

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

UNIFON RU-400



Importer:




Komfort & Bezpieczeństwo

Włosań, ul. Świątnicka 88
32-031 Mogilany

tel. +48 12 256 50 25
+48 12 256 50 35
GSM: +48 697 777 519
biuro@gde.pl
www.gde.pl

v. 1.0 (2024-08-12)

1. Wygląd zewnętrzny

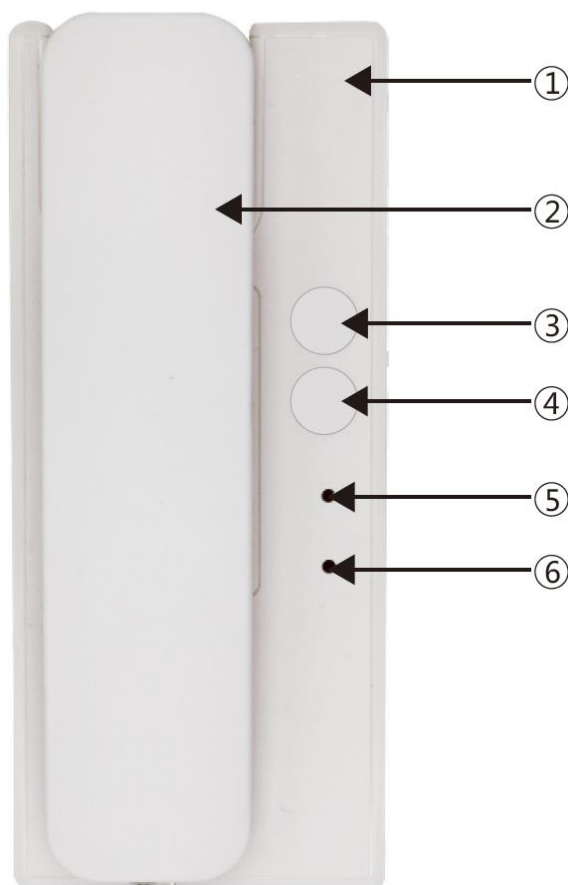

1.	Baza słuchawki
2.	Słuchawka
3.	Przycisk otwarcia wejścia
4.	Przycisk interkomu/przekierowania rozmowy
5.	Dioda zasilania
6.	Dioda połączenia

UWAGA!


Niniejsza instrukcja powinna być przeczytana przed montażem.

- Unifon nie powinien znajdować się w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, basenu itp.
- Unifon powinien znajdować się w miejscu o wolnym przepływie powietrza – nie należy montować go w szufladach, szafkach itp. Nie należy zaklejać, zatykać otworów wentylacyjnych.
- Przewody połączeniowe nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne i termiczne.

2. Instalacja monitora

- Wywierć otwory montażowe w podłożu w odległości 148mm od siebie, w pionie.
- Podłącz przewody od monitora
- Umieść unifon na uchwycie


Gniazda połączeniowe unifonu:

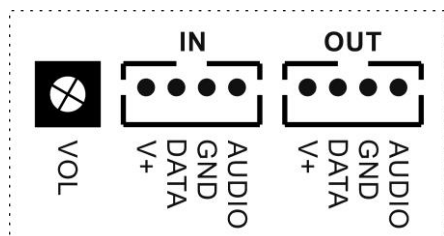

IN - gniazda wejściowe do podłączenia z monitorem / pierwszym unifonem

OUT – gniazdo wyjściowe – do podłączenia kolejnego unifonu


VOL – regulacja głośności rozmowy

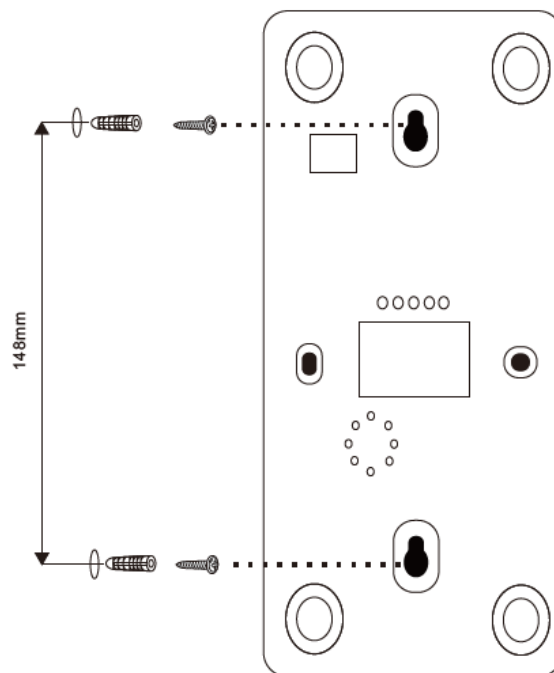

Uwaga!!

!!! Przed przystąpieniem do instalacji zaleca się sprawdzenie i podłączenie skonfigurowanego sprzętu w warunkach warsztatowych !!!

Przykładowe sposoby połączenia urządzeń za pomocą przewodu UTP:

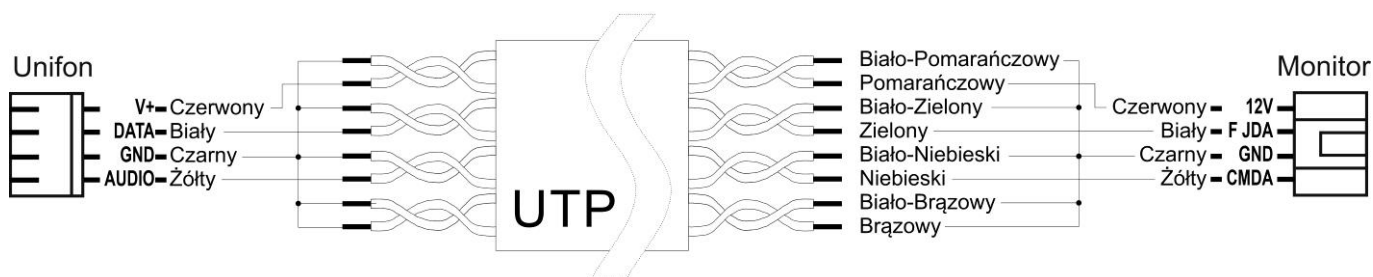

Założenia powyższego połączenia:


Żyły sygnałowe (Audio, Data, +12V) połączone w parach wraz z sygnałem masy (GND), wolne żyły połączone z masą.

3. Schematy połączeń - przykłady

3.1. Schemat ideowy konfiguracji systemu


System umożliwia podłączenie dwóch paneli wejściowych, dwóch kamer obserwacyjnych CCTV, dodatkowego sygnalizatora, sterowanie bramy, rozbudowę do 6 monitorów oraz obsługę zdalną za pomocą smartfonu (połączenie monitora kablowo lub przez WiFi).

Do każdego z monitorów można podłączyć max. 2 unifony RU-400.

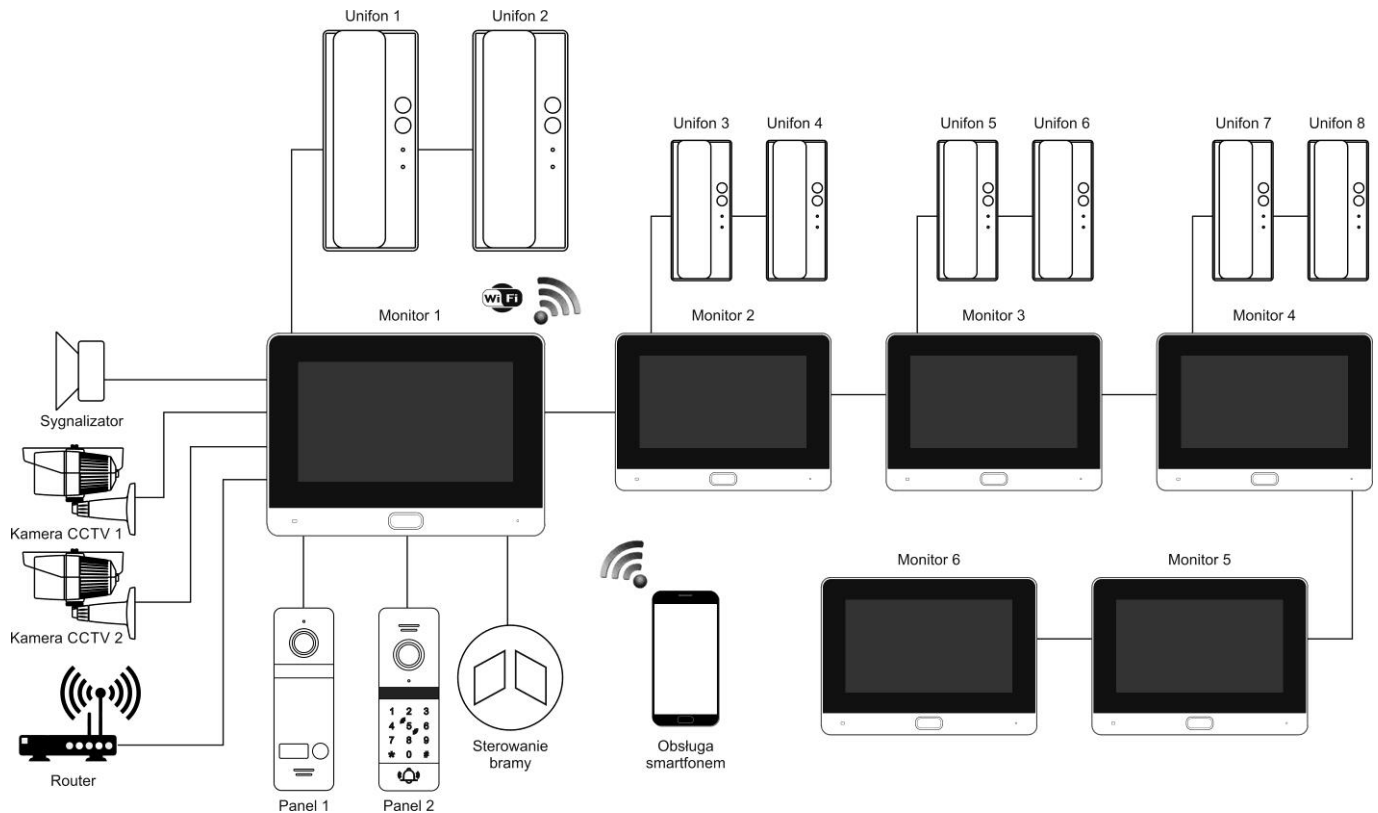

3.2. Połączenie z monitorem

W zależności od modelu panelu wejściowego sposób podłączenia dodatkowych akcesoriów może być różny i został zaprezentowany w instrukcji danego panelu. Do obsługi paneli służą gniazda DOOR1 i DOOR2.

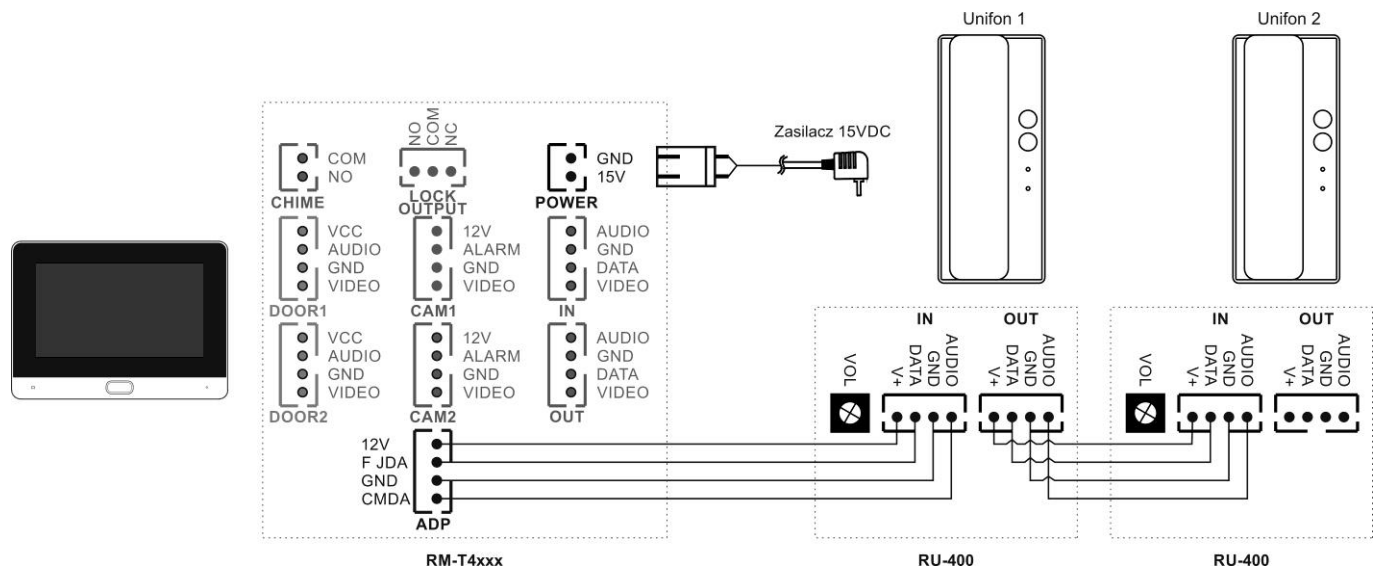

4. Obsługa unifonu

4.1. Odebranie rozmowy

- Po wywołaniu monitora ze stacji bramowej równolegle dzwoni unifon / unifony.

- Aby rozpocząć rozmowę podnieś słuchawkę unifonu. Jeżeli rozmowa zostanie odebrana na monitorze lub sparowanym z nim telefonem (obsługa z aplikacji na smartfonie) unifon przestanie dzwonić.
- Aby otworzyć wejście wciśnij podczas rozmowy przycisk otwarcia wejścia (3)
- Aby przekierować rozmowę do monitora / drugiego unifonu wciśnij przycisk interkomu (4) i odłóż słuchawkę

4.2. Funkcja interkomu

Funkcja interkomu może być zrealizowana pomiędzy unifonem a drugim unifonem lub monitorem, do którego jest on fizycznie podłączony. Nie ma możliwości wywołania unifonu z poziomu monitora.

- Aby wywołać monitor lub drugi unifon podnieś słuchawkę unifonu i wciśnij przycisk interkomu (4)
- Odbierz połączenie na drugim urządzeniu
- Po skończonej rozmowie odłóż słuchawkę unifonu.

Dane techniczne

Zasilanie	Z monitora
Pobór mocy	max. 1,5W
Montaż	Natynkowy
Maksymalna konfiguracja	2 szt. / monitor
Temperatura pracy	0°C ~ +60°C
Wymiary	83 x 193 x 46 mm (szer./ wys./ gł.)
Masa	0,3 kg

Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Importer i dystrybutor:

GDE POLSKA
Włosań, ul. Świątnicka 88
32-031 Mogilany

Produkty:

Unifon wideodomofonowy
RU-400

Deklaracja zgodności na znak CE:

BST190112136401ER

Deklaracja:

Importer deklaruje na wyłączną odpowiedzialność, że powyższe produkty są zaprojektowane i wykonane zgodnie z poniższymi dyrektywami i standardami.

Dyrektywy Europejskie:

EMC 2014/30/UE
LVD 2014/35/EU

Normy Europejskie:

EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010
+A12:2011+A2:2013

**Osoba odpowiedzialna wystawienie deklaracji:**

Dariusz Pieprzyk
Dyrektor Zarządzający



Data wystawienia deklaracji: 10 czerwiec 2024,

Miejsce wystawienia deklaracji: Włosań

